Pioneer sound.vision.soul

HDD AV NAVIGASJONSHOVEDENHET

AVIC-HD1BT

Hurtigstartveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen eller maskinvarehåndboken som fulgte med produktet, hvis du vil ha mer informasjon.

Utgitt av Pioneer Corporation.
Copyright © 2006 ved Pioneer Corporation.
Med enerett.
Trykket i Belgia
MAN-HD1BT-GUIDE-NO

Maskinvaretaster

(1) OPEN CLOSE-tast
Trykk for å få tilgang til plateåpningen. Trykk og hold for å stille vinkelen på LCD-panelet.

(2) V-tast
Trykk for å gå til PICTURE ADJUSTMENT-modus (bildejustering).

(3) VOL-tast (▼/▲)
Du kan justere volumet for lydkilden.

(4) AV-tast
Trykk for å bytte skjermbildet til lydbetjeningsskjermbildet. Hvis du trykker på nytt på AV-tasten, byttes lydkilden.

(5) MENU-tast
Trykk for å vise navigasjonsmenyen.
Trykk og hold for å vise "Telefonmeny".

(6) MAP-tast
Trykk for å vise navigasjons-kartskjermbildet, eller trykk for å bytte visningsmodus.

(7) TRK-tast (◄/►)
Trykk på denne tasten for å hoppe over et spor eller et kapittel når den innebygde DVD-stasjonen er valgt som kilde. Trykk og hold for å spole et spor eller kapittel hurtig fremover/bakover.

(8) P.LIST-tast (▼/▲)
Skifter mellom forhåndsinnstilte stasjoner når du betjener radioen.

(9) TA/NEWS-tast
Trykk for å slå på eller av trafik kmeldingsfunksjonen. Trykk og hold for å slå på eller av NEWS-funksjonen.

Bytte skjermbilde

AV-skjermbilde **Navigasjonskart**

Oversikt over søkefunksjonen

Destinasjonen kan angis på flere måter i dette navigasjonssystemet.

Trykk på MENU-tasten for å vise navigasjonsmenyen.

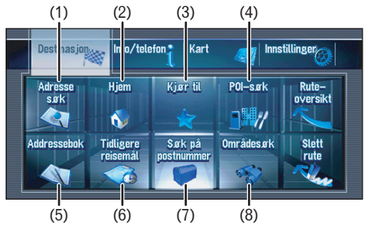

(1) Søke etter adresse
(2) Beregne en rute til hjemmeadressen
(3) Beregne en rute til favorittdestinasjonen
(4) Søke etter et POIer i databasen
(5) Velge en registrert destinasjon fra adresseboken
(6) Velge en tidligere beregnet destinasjon
(7) Søke etter destinasjonen med postnummer
(8) Søke etter et POI i nærheten

Søkeresultatliste for POI-søk

Dist.

Sorterer POIer i rekkefølge etter avstanden.

POI (interesse punkter) er restauranter, hoteller, bensinstasjoner og andre kategorier i navigasjonssystemet.

Søke destinasjonen etter adresse

1 Trykk på MENU-tasten, og trykk deretter på "Adressesøk".

2 Trykk på A og velg landet.

3 Skriv inn gatenavnet.

4 Velg gatenavnet fra listen.
Etter at du gått gjennom noen trinn for å begrense søket, vises skjermbildet for inntasting av husnummeret.

5 Skriv inn husnummeret, og trykk på "OK".

Ruteberegningen utføres, og skjermbildet for bekreftelse av ruten åpnes.

Hvis du vil hente en annen anbefalt rute, trykker du på **"Flere ruter"** og velger den beste ruten.

6 Trykk på "OK" for å bruke ruten, og deretter starter navigeringen.

7 Begynn å kjøre i henhold til navigasjonsveiledningen.

Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Grunnleggende om bruk av kartskjermbildet

Dempe taleveiledningen
Trykk på .

Hurtigmeny
Trykk på .

Zoome inn eller zoome ut
Trykk på eller .

Skrolle kartet
Trykk på stedet du vil skrolle til i kartskjermbildet.

(1) Neste gate
(2) Avstand til neste veiledningspunkt
(3) Avstand til destinasjonen
(4) Beregnet atkomsttid (som standard)

Angi veilednings- og telefonvolumet

Trykk i rekkefølgen nedenfor.
MENU-tast ➔ kategorien **Innstillinger** ➔ **Volum**

Trafikkinformasjon på kartet

Trafikkforholdene kan legges inn på kartet når trafikkinformasjonen mottas fra FM-radiostasjoner ved hjelp av RDS-TMC (Radio Data System).

(1) Trafikkhendelse
- Stillestående trafikk
- Saktegående trafikk og kø
- Stengte/blokkerte veier
- Annen hendelse (f.eks. ulykke)

Bytte AV-kilden

1 Trykk på kildeikonet.

2 Trykk på AV-kilden du vil bruke.

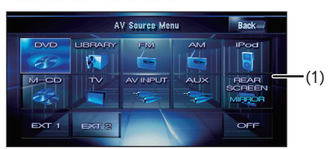

(1) Du kan bytte AV-kilden for bakdisplayet i følgende rekkefølge. **"MIRROR"** (samme som frontdisplay) – **"DVD"** (DVD-stasjon) – **"AV"** (AV-inndata)

Bruke musikkbiblioteket

Spill først CDen du vil spille inn. CDen vil automatisk bli spilt inn på den innebygde harddiskstasjonen (som standard). Innspillingen skjer fire ganger raskere enn avspilling av CDen. Etter at den er spilt inn, kan du spille fra musikkbiblioteket.

(1) Søke etter en sang etter album, artist, genre eller favorittspilleliste.
(2) Trykk og hold for å huske denne sangen i spillelisten "Min Mix".
(3) Informasjon om gjeldende sang
(4) "Gruppe" som nå spilles.

Betjene Apple iPod®

Du kan betjene en iPod med Dock-kontakt via berøringsskjermen når den er koblet til dette navigasjonssystemet med en Pioneer iPod-adapter (selges separat).

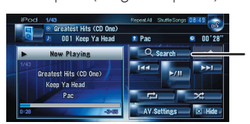

Trykk for å vise søkekategoriene.

Handsfree-telefonering

Registrere telefonen

1 Slå på Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.

2 Trykk og hold MENU-tasten for å vise Telefonmeny.

3 Trykk tastene i rekkefølgen nedenfor.
Telefoninnstillinger ➔ Registrering ➔ Navi

4 Trykk på enhetsnavnet til telefonen.

5 Skriv inn passordet (som standard "1111") på mobiltelefonen.

"Registrering fullført" vil vises på skjermen når tilkoblingen er utført.

Foreta et anrop

Trykk og hold MENU-tasten for å vise Telefonmeny.

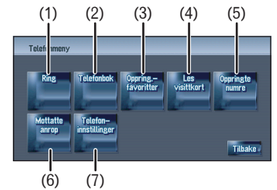

(1) Skriv inn telefonnummeret direkte.

(2), (3), (5), (6)
Velg en kontakt fra listen.

(4) Brukes til å overføre telefonlisteoppføringer fra telefonen.

(7) Brukes til å endre telefoninnstillingene.

Når du mottar et innkommende anrop...

(1) Godta et anrop
(2) Avvis et anrop